


Sur les appareils fonctionnant sur pile, l'alarme sonnera une fois toutes les minutes. (Pour le modèle avec écran digital : un symbole représentant une pile apparaîtra sur l'écran). Dans ce cas, remplacez la pile comme suit :

- **ATTENTION:** le remplacement de la pile ne doit être fait que par une personne compétente.
- Détachez le détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone de sa plate-forme de montage.
- Dévissez la vis du couvercle du compartiment à pile, retirez celui-ci ainsi que la pile du détecteur. (Voir ci-dessous). Remplacez la pile par une pile de même type ou GP 1604A, Energizer 522, Duracell MN1604 ou MX1604. Mettez la nouvelle pile dans le compartiment prévu à cet effet, remettez le couvercle en place et revissez-le. Refixez le détecteur à sa plate-forme de montage.
- Testez l’alarme pour vérifier qu’elle fonctionne bien en appuyant sur le bouton “Test/Reset” (Tester/Remettre à zéro) et ce chaque fois que vous remplacez la pile.

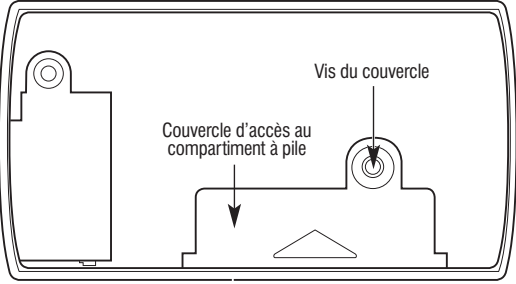

G. Comment tester le détecteur-avertisseur (autonome) de monoxyde de carbone?

Le voyant vert indique que le détecteur reçoit du courant (voir section précédente). Pour tester l'appareil (attendez au moins dix minutes après son installation, ou après l'avoir éteint), appuyez sur le bouton “Test/Reset” (Tester/Remettre à zéro) puis relâchez- le. Le voyant rouge va clignoter et une alarme sonore (quatre bips, suivis d'une pause de 5 secondes) se fera entendre. Effectuez ce test une fois par semaine.

H. Dysfonctionnement de l’appareil

En cas de problème, le voyant jaune clignotera une fois toutes les 60 secondes. L'appareil fera également entendre deux bips courts toutes les 60 secondes.

Ceci peut se produire si le capteur a été débranché ou retiré, ou s’il y a un défaut dans le circuit électronique. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec notre Service Clientèle.

ATTENTION : si le voyant vert ne clignote pas toutes les minutes, l'appareil ne reçoit probablement pas de courant. Dans ce cas, rien ne pourrait indiquer un problème survenu au capteur ou au circuit électronique.

J. Conseils aux propriétaires

Economies d’énergie et qualité de l’air à l’intérieur des habitations

Deux mesures généralement prises par les propriétaires peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de l'air à l'intérieur des habitations. Les fuites d'air pouvant représenter jusqu'à 40% des pertes thermiques, la tendance est à rendre les maisons plus isolées. La réduction des fuites d'air contribue par conséquent à une plus grande concentration de polluants atmosphériques à l'intérieur des maisons ; une mauvaise ventilation intérieure ou un déséquilibre d'air frais disponible pouvant entraîner un refoulement d'air dans les cheminées et autres tuyaux d'évacuation.

Convertir votre chaudière à mazout en chaudière au gaz, sans adaptation de la cheminée, augmentera les risques d'obstruction de celle-ci, de mauvaise ventilation, pouvant entraîner dans l'habitation l'émission des produits de la combustion. Utilisez systématiquement des installateurs agréés.

Encrassement et obstructions

N'essayez jamais d'isoler ou de fermer hermétiquement une hotte de tirage, un coupe-vent ou un conduit d'évacuation (chaudière de chauffage central, chauffe-eau, cuisinière, séchoir ou radiateur portatif). Veillez à ce que la zone où se trouvent ces appareils reste propre. Ne stockez rien qui soit susceptible de restreindre la circulation de l'air aux alentours de l'équipement. Si vous avez un chauffe-eau au gaz, veillez à ce que les évacuations d'air ne soient jamais obstruées. Si vous avez un séchoir au gaz, le conduit d'évacuation doit être raccordé à l'extérieur et être équipé d'une hotte. Vérifiez que le système d'évacuation n'est pas obstrué par des peluches ou des débris, et que le clapet à l'intérieur de la hotte bouge sans encombre. En ce qui concerne les chaudières à combustion, vérifiez que les capuchons et conduits d'évacuation ne soient pas bloqués par un isolant, par des feuilles ou des nids d'oiseaux. Si vous avez des animaux, veillez à ce que leurs poils ne viennent pas s'accumuler autour des brûleurs ou des aérations.

Equipement au gaz dans des espaces confinés

Si votre chaudière de chauffage central et/ou votre chauffe-eau sont installés dans des espaces confinés, il serait judicieux d'installer des points de ventilation supplémentaires.

Signaux de danger

Un air étouffant, confiné, ou malodorant, un refoulement d'air ou de la suie provenant d'une cheminée ou d'une cheminée de chaudière indiquent généralement que votre habitation a besoin de plus d'air frais pour une bonne combustion et pour être plus saine. En ce qui concerne les appareils à combustion, une flamme principalement jaune (et non bleu clair), une veilleuse qui s'éteint sans cesse ou une odeur de gaz indiquent qu'il y a un problème. Eteignez l'appareil en question et contactez les services d'urgence du gaz, dont vous trouverez le numéro dans l'annuaire dans la rubrique 'Gaz'.

K. Conseils de sécurité complémentaires

Les détecteurs-avertisseurs (autonomes) de monoxyde de carbone de First Alert® sont fabriqués dans le respect des normes les plus strictes, de manière à en garantir le fonctionnement et une durée de vie plus longue.

Les fabricants recommandent toutefois de ne jamais utiliser un détecteur-avertisseur autonome de CO pendant plus de douze ans, de manière à diminuer les risques de mauvais fonctionnement. Veuillez renvoyer l'appareil défectueux ou usé à votre fournisseur.

Veillez à faire régulièrement vérifier vos appareils à combustion par un technicien agréé, pour en garantir la sécurité et l'efficacité. Si vous ajoutez dans votre habitation un poêle à bois ou à charbon, veillez à ce qu'il soit correctement installé et pourvu d'une bonne ventilation.

Veillez vous renseigner auprès de l'organisme de l'inspection du bâtiment adéquat, ou auprès de votre conseil municipal, et toujours faire appel un installateur agréé.

Si vous avez déjà installé un poêle à bois ou à charbon sans avoir obtenu préalablement d'autorisation, veuillez consulter l'organisme de l'inspection du bâtiment adéquat afin d'éviter une situation involontairement dangereuse.

Ne vous exposez pas au monoxyde de carbone par négligence. Ne mettez jamais en route un moteur à essence dans un espace clos ou confiné comme un garage ou un abri de jardin ; n'utilisez jamais de poêle au kérosène ou de grill à charbon dans un espace confiné comme un garage fermé ou une caravane. Inspectez et nettoyez régulièrement les cheminées en briques, pour vérifier qu'elles ne présentent aucune obstruction ou chute de débris.

Quelle que soit l'utilisation que vous faites de votre chaudière, votre cheminée ou votre poêle à combustion, faites inspecter régulièrement votre cheminée par un technicien compétent. Tout appareil devra être monté par un installateur agréé. Quand vous utilisez des peintures, des produits d'entretien ou des matériaux similaires, veillez à toujours le faire dans des lieux bien aérés. Respecter dans votre habitation des mesures d'entretien et de sécurité sensées vous permettra de faire des économies sans vous mettre pour autant en danger.

Installation



L. Où devez-vous installer le détecteur-avertisseur autonome de monoxyde de carbone?

Dans quelle pièce installer ce détecteur-avertisseur?

L'idéal serait d'avoir un détecteur dans chaque pièce équipée d'un appareil à combustion. Toutefois, si vous avez plusieurs appareils, mais un seul détecteur, prenez en compte les points suivants pour prendre votre décision :

- Si un appareil à combustion est installé dans la pièce où vous dormez, installez-y le détecteur.
 - Si un appareil à combustion est installé dans une pièce de vie, par exemple un salon, installez-y le détecteur.
 - Si vous vivez dans un studio, installez le détecteur le plus loin possible des appareils de cuisson, mais près du lieu où vous dormez.
 - Si l'appareil est dans une pièce que vous n'utilisez pas en règle générale (buanderie par exemple), installez le détecteur juste à l'extérieur de la pièce en question, afin d'entendre l'alarme si elle s'enclenche.
- Si le détecteur se trouve dans la même pièce que l'appareil : Il doit être monté au plafond, ou près de celui-ci, à une hauteur supérieure à celle des portes ou fenêtres de la pièce. Il doit se trouver à au moins 30 cm des murs, des points d'éclairage ou de tout autre objet pouvant obstruer le passage du monoxyde de carbone vers le détecteur.
- Si vous montez le détecteur sur un mur, il doit se trouver à au moins 15 cm du plafond.
- Si vous l'installez dans une pièce avec plafond incliné ou dans des combles, il doit se trouver à au moins un mètre en dessous du point le plus élevé de la pièce, du moment qu'il reste au dessus des portes et des fenêtres.
- Si le détecteur-avertisseur se trouve dans une pièce éloignée de l'appareil, il doit être dans l'espace de vie de l'habitation.
- L'alarme doit se trouver à au moins 1,8 m de l'appareil à combustion.

N'installez pas de détecteur-avertisseur (autonome) de monoxyde de carbone :

- En dehors du bâtiment.
- A proximité du tuyau d'échappement d'un véhicule ; ceci endommagerait le détecteur.
- Dans ou en-dessous d'un placard.
- Dans une zone humide.
- Près de diluants pour peinture, d'adhésifs, de cires, d'aérosols, ou de produits d'entretien ménager. D'autres substances sont elles aussi susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la fiabilité de l'appareil.
- Juste au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
- A côté d'une porte-fenêtre ou d'un ventilateur aspirant, ou quelque lieu que ce soit avec des courants d'air.
- Dans les flux d'échappement de moteurs au gaz, de conduits, de tuyaux, ou de cheminées.
- Là où il pourrait être obstrué par des rideaux ou des meubles.

- Dans une zone où les températures pourraient chuter en-dessous de –10°C ou monter au-dessus de 40°C.
- Là où l'humidité est inférieure à 30% H.R. ou supérieure à 90% H.R.
- Là où la poussière ou la saleté pourrait bloquer le capteur et l'empêcher de fonctionner.
- Là où le détecteur pourrait être facilement endommagé ou renversé, ou à un endroit où il pourrait être éteint par erreur ou tout simplement retiré.

M. Comment installer le détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone? CO200CE, CO210CE

Quand vous introduisez une pile pour la première fois, retirez le couvercle d'accès au compartiment à pile (voir section F) en le faisant glisser vers le côté de l'alarme. Retirez la vis du couvercle comme l'indique le diagramme en section F. Retirez la pile de son compartiment, et branchez-la aux terminaux prévus à cet effet se trouvant dans le compartiment à pile. N'UTILISEZ QUE DES PILES AUTORISEES, soit Duracell MN1604, MX1604, GP1604A, soit Energizer 522. Réintroduisez doucement la pile dans son compartiment. Remplacez le couvercle et revissez-le. Quand vous changerez votre pile la prochaine fois, retirez la vis du couvercle d'accès avant d'ouvrir ce dernier. Testez l'appareil conformément à la Section G.

Installer un détecteur-avertisseurs de monoxyde de carbone

- 1) Retirez la plate-forme de montage du dos du détecteur en vous servant d'un petit tournevis pour écarter les points de serrage.
- 2) Fixez la plate-forme de montage à l'emplacement choisi, à l'aide des fixations fournies, en veillant à ce que la partie la plus étroite des fentes de montage soit positionnée vers le haut (UP).
- 3) Remplacez soigneusement le détecteur-avertisseur sur sa plate-forme de montage, en veillant à ce que les points de serrage soient bien attachés.
- 4) Pour obtenir une protection maximale, attendez au moins une heure après avoir branché votre détecteur qu'il s'initialise correctement. NOTE : votre détecteur-avertisseur vous protège dès sa mise en route.

Avertissement: Cet appareil doit rester installé en permanence. Il ne peut en aucun cas être utilisé de façon intermittente ni comme un détecteur portable.

N. Informations techniques

Votre détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone utilise une technologie de capteurs électroniques qui prend en compte le temps d'exposition avant le déclenchement de l'alarme sonore, en fonction des concentrations de monoxyde de carbone. Les concentrations de monoxyde de carbone et durées pour le déclenchement de l'alarme sont les suivantes :

Concentration de monoxyde de carbone	Pas de déclenchement de l'alarme avant	L'alarme s'enclenche avant
50 ppm	60 minutes	90 minutes
100 ppm	10 minutes	40 minutes
300 ppm	-	3 minutes

O. Informations de garantie

Garantie limitée

BRK Brands Europe Ltd, (désignée ci-après "la Société"), garantit le détecteur-avertisseur autonome de monoxyde de carbone fourni pièces et main d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation et d'un fonctionnement normaux et pendant une période de six ans à compter de la date d'achat. BRK Brands Europe Ltd. ne fournit aucune autre garantie expresse pour ce détecteur de monoxyde de carbone. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé de la Société n'a autorité pour étendre, modifier ou limiter les engagements donnés au titre de la présente garantie. L'engagement de la Société au titre de cette garantie sera limité à la réparation ou au remplacement de tout ou partie du détecteur qui s'avèrerait défectueuse sur le plan des matériaux constituant du produit ou de sa fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un fonctionnement normaux au cours de la période de six ans suivant la date d'achat. La Société n'a aucune obligation de réparer ou de remplacer les détecteurs qui nécessiteraient une réparation en raison de dommages, d'une utilisation trop intensive, de modifications ou d'aménagements intervenus après la date d'achat.

Comment bénéficier de la garantie en cas de besoin

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, vous devez renvoyer le produit à votre revendeur.

Pile : BRK Brands Europe Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, écrite ou orale, y compris une garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière en ce qui concerne la pile.

First Alert®

Service à la Clientèle : +44 1275 841403

VOTRE ALARME NE REMPLACE PAS UNE ASSURANCE HABITATION, INVALIDITE OU AUTRE ASSURANCE DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT. VOUS DEVEZ VOUS PROCURER UNE ASSURANCE ADEQUATE EN CONSULTANT VOTRE ASSUREUR.

BRK Brands Europe Ltd

Gordano Gate, Portishead, BS20 7GG Bristol

Royaume-Uni

www.firstalert.eu